

A construction worker wearing a white hard hat, a high-visibility yellow vest, and blue jeans stands on a wooden formwork structure. In the background, a large blue and white tower crane is visible against a blue sky with scattered white clouds. The worker is positioned on the right side of the frame, facing away from the camera and slightly to the right. The formwork structure is made of vertical wooden panels. To the left, there are more construction materials and rebar structures. The overall scene is a busy construction site.

3M Peltor Tactical XP Aktiv Gehörschutz

Kurzanleitung

Inhalt


- **Produktinformationen**
- **Bedienelemente**
- **Bedienung**
- **Einstellungen**
- **Technische Informationen**
- **Ersatzteile und Zubehör**
- **Pflege und Wartung**

① MT1H7F2-..
① MT1H7P3E-..



Produktinformationen

- **Gehörschützer mit Aktivfunktion**
- **Hervorragende Umgebungsmithörfunktion mit Einstellmöglichkeit für**
 - **Balance, Equalizer und Freigabezeit**
- **Warnsignal bei niedriger Batteriespannung**
 - **10h vor Ausschaltung wegen niedriger Batteriespannung ertönen wiederholend 3 Warnsignale**
- **Automatische Abschaltung bei nicht Gebrauch**
 - **2h nach letzte Tastenbetätigung**

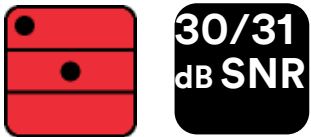

Bedienelemente

Auf der rechten Seite




Bedienung

1. Einschalten

1



ca. 3 sec drücken
bis 1 hoher Ton

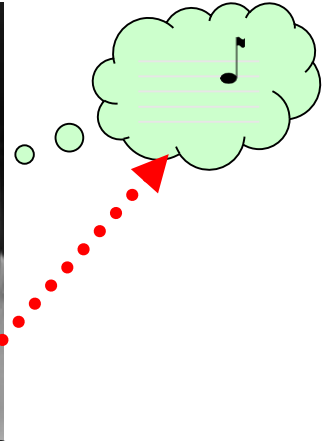


2. Ausschalten

2



ca. 3 sec drücken
bis 1 tiefer Ton

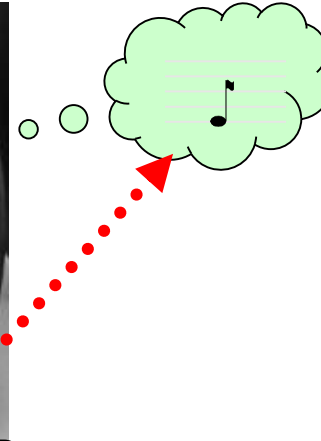

- ① Auto-Abschaltung nach 2h nicht Gebrauch / letztem Tastendruck
- ① 1min vor Auto-Abschaltung ertönen alle 10 sec Töne als Hinweis für die bevorstehende Abschaltung


Einstellungen

Menüführung



kurz tippen

Jedes Tippen schaltet
das Menü weiter

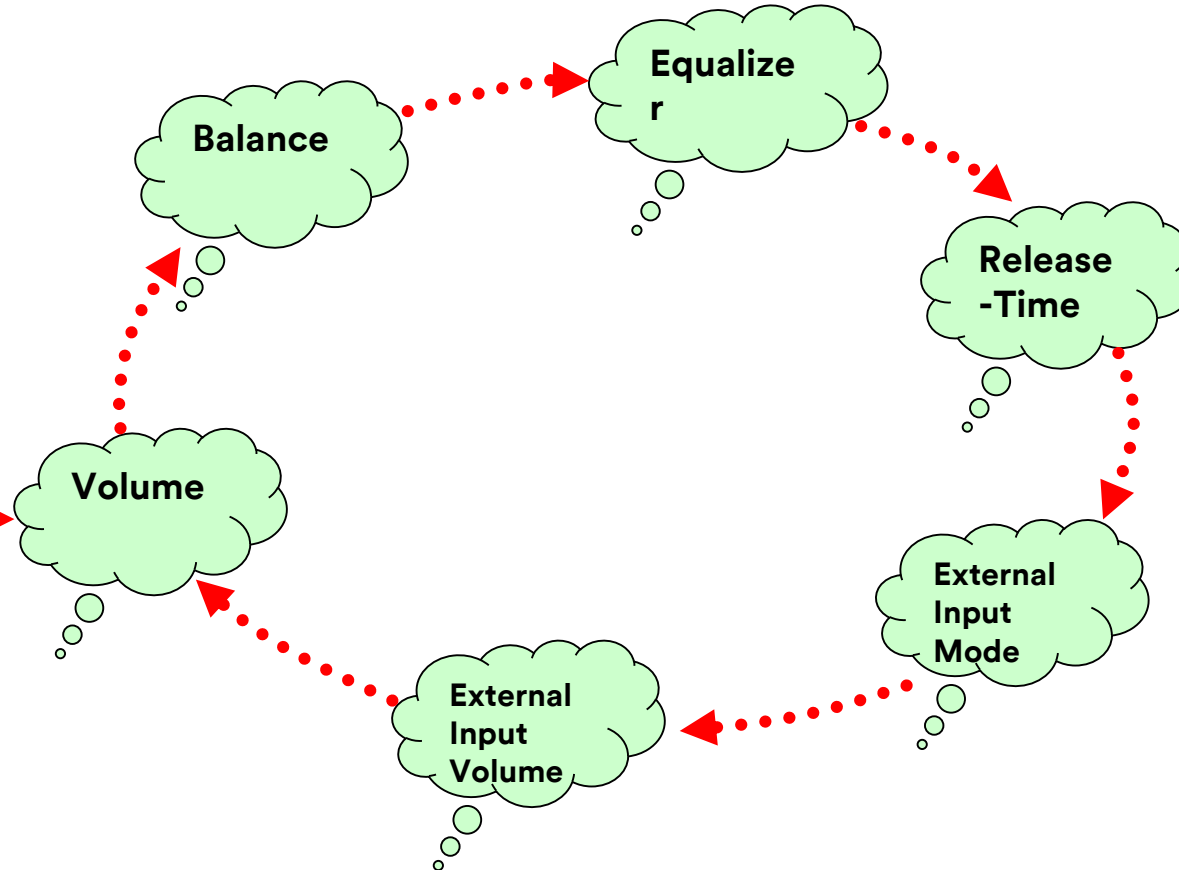

Einstellungen


Volume (Umgebungsgeräusche)



kurz tippen


„+“ Lautstärke
erhöhen

„-“ Lautstärke
verringern

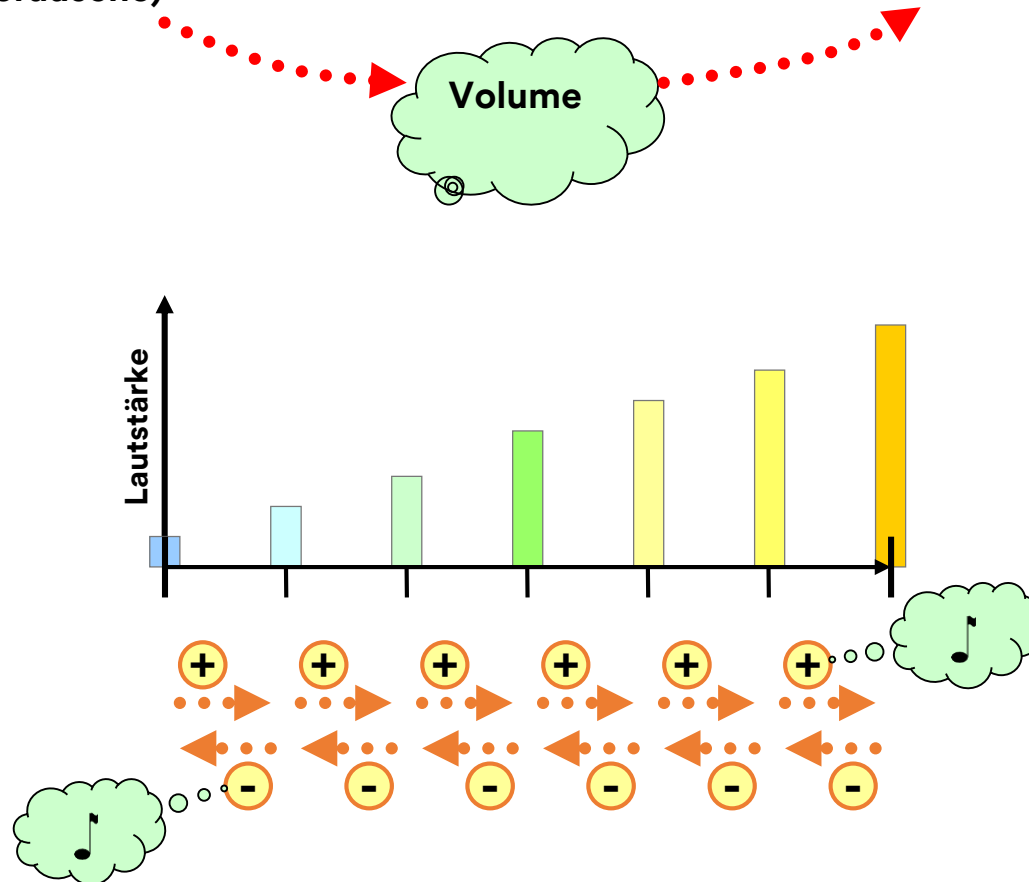

Einstellungen

Balance

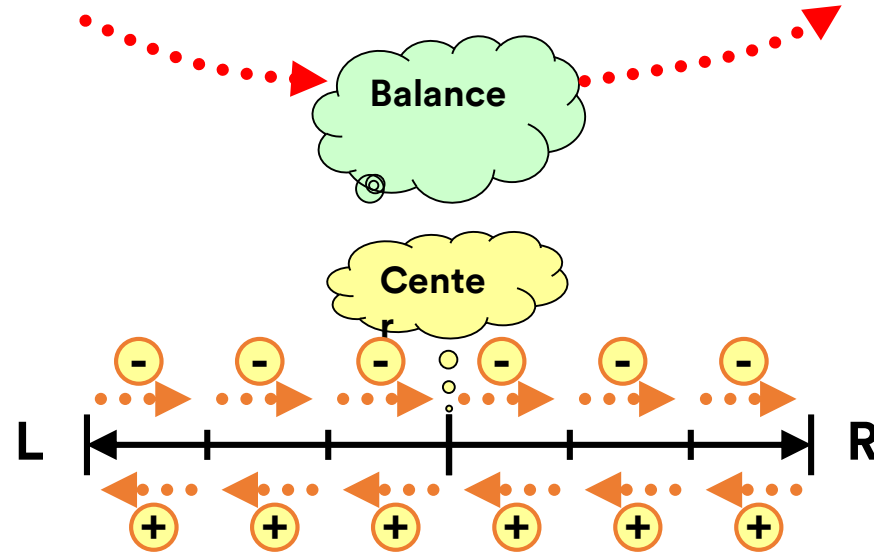

kurz tippen

- „+“ Balance nach Links
- „-“ Balance nach Rechts


Einstellungen

Equalizer




kurz tippen

- „+“ Equalizer höher
- „-“ Equalizer tiefer

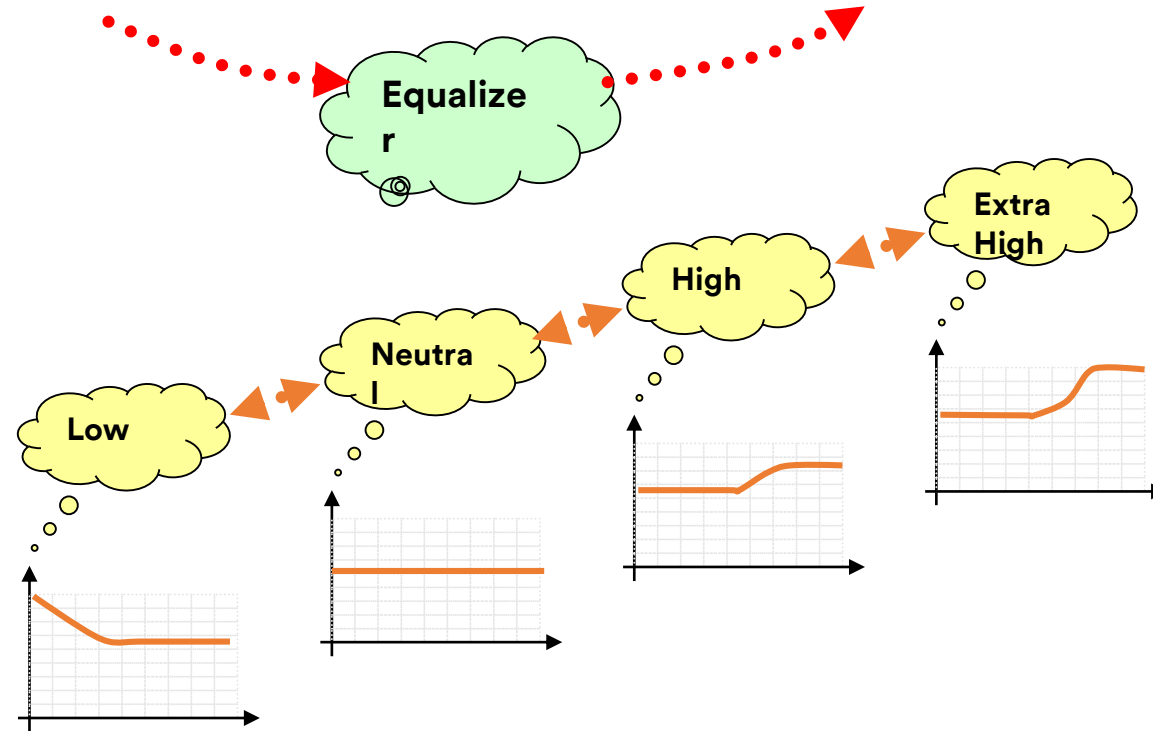


Einstellungen

Release Time

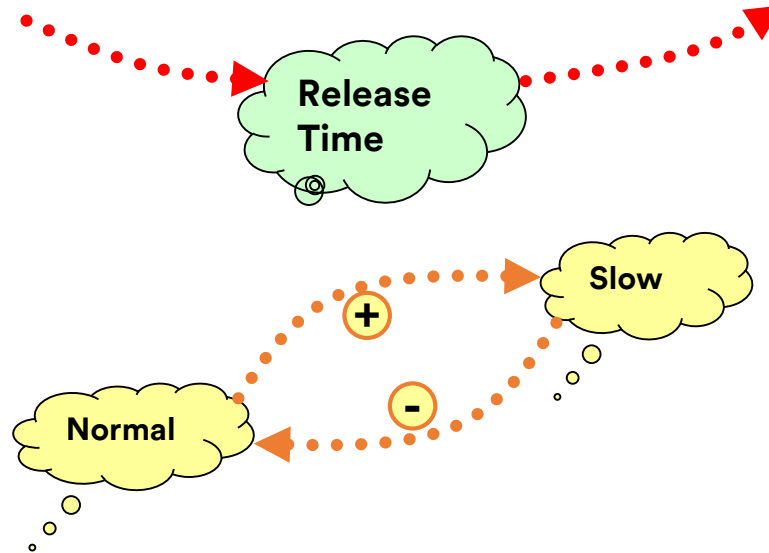

kurz tippen

- „+“ Wechsel zu Slow
- „-“ Wechsel zu Normal

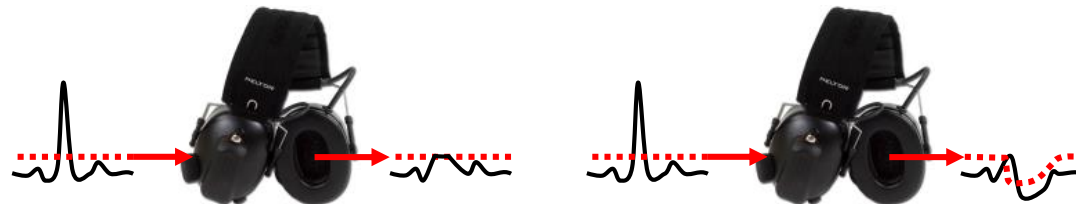


Einstellungen

External Input Mode



kurz tippen

- „+“ Wechsel zu höherem Wert
- „-“ Wechsel zu niedrigerem Wert

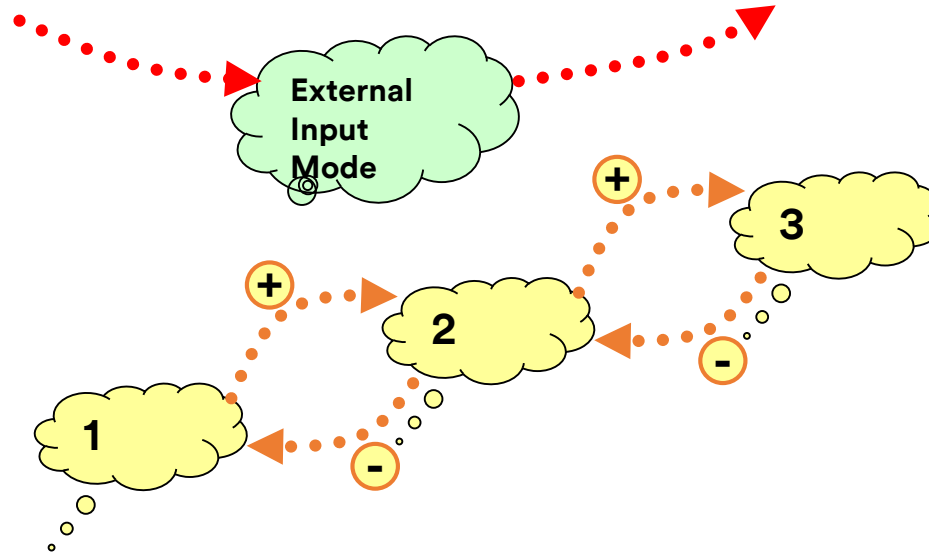

- i Grösserer Wert = höhere Eingangsempfindlichkeit
- i 1: für professionelle Funkgeräte
- i 3: für GSM Handy oder DECT Telefongeräte
- i Testen Sie die verschiedenen Einstellungen

Nur wirksam bei Signal-Einspeisung über J22 Buchse


Einstellungen

External Input Volume



kurz tippen

- „+“ Wechsel zu höherem Wert
- „-“ Wechsel zu niedrigerem Wert

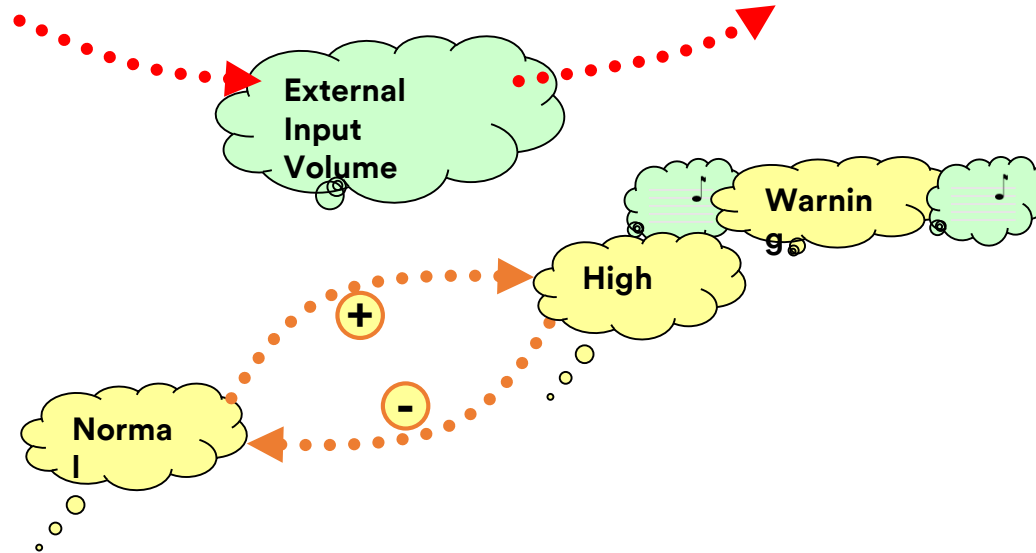

- i** Normal: Externer Eingangssignalpegel wird auf 82dB begrenzt
- i** High: Externer Eingangssignalpegel kann die Lautstärke von 82 dB überschreiten
=> explizite Warnung

Nur wirksam bei Signal-Einspeisung über J22 Buchse

Technische Informationen

- Stromversorgung mit 2 Stk 1.5V-Batterien (AA)
- Betriebszeit mit neuen Batterien ca.
 - 1000h kombinierter Betrieb:

20% Niedrige Schallpegel	45 .. 50 dB
60% mittlere Schallpegel	70 .. 75 dB
20% hohe Schallpegel	95 .. 100 dB

Werte für volle 2500mAh Batterien

Ersatzteile und Zubehör

- **Hygienesatz:** HY79
Je 2 Dämmkissen, Dichtungsringe
 - normalerweise 1 x pro Jahr auswechseln
 - bei täglichem Gebrauch 2 x pro Jahr wechseln
- **Clean Einmalschutz:** HY100A
Als Auflage für den Dichtungsring
- **Mike Protector:** HYM1000
Mikrofon-Schutz gegen Wind, Feuchtigkeit sowie zur Hygiene
- **Umgebungsmikrofon Windschutz:** M41/2
Ein paar pro Verpackung



Pflege und Wartung: Reinigung



Hygieneset Dichtungsringe:

- Äusserlich mit weichem Lappen der mit warmen Seifenwasser befeuchtet ist reinigen
- Nicht in Wasser tauchen!

Hygieneset Schaumstoff-Innenposter:

- Herausnehmen und vorsichtig im warmen Seifenwasser auswaschen
- Gut trocknen lassen
- Erst einbauen, wenn wieder absolut trocken!



Pflege und Wartung: Lagerung

Generell: Dunkel , trocken und zwischen 14°C ... 25°C



Gute Kurzzeitlagerung

- Feuchtigkeit im Hygienekit kann gut entweichen



Gute Langzeitlagerung

- Hygieneset sollten trocken sein
- Gute Entlastung des Federkopfbügel
- Aufhängen am Kopfbügel ist möglich
- Bei längerem nichtgebrauch Batterien entfernen



Verboten!

- Überdehnung des Kopfbügels, Verlust des Anpressdruck!
- Keine Austrocknung des Hygienekit
- Permanenter Druck auf Dichtungskissen