



So schützen Sie Ihre Ohren erfolgreich mit Gehörschutzstöpseln

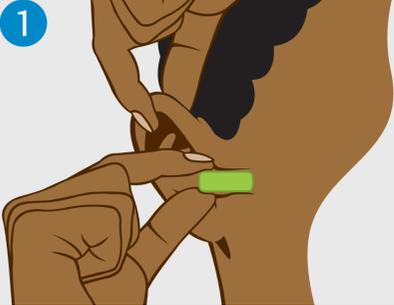
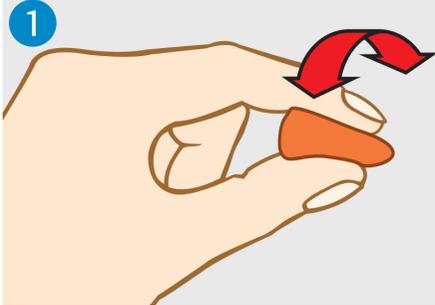
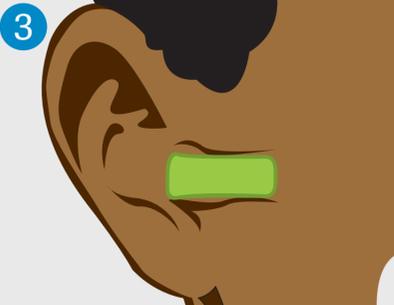
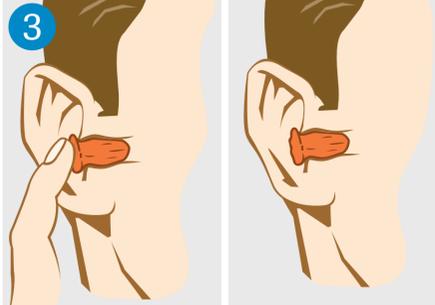
So schützen Sie Ihre Ohren erfolgreich mit Ohrstöpseln

Auswahl und Anwendung


- Lesen und befolgen Sie genau die Anweisungen zum Einsetzen und Tragen der Gehörschutzstöpsel
- Wählen Sie den optimalen Stöpsel für Ihre Situation aus: Überprüfen Sie die Lärmpegel. Vermeiden Sie zu starken Schutz in Umgebungen mit geringer Lärmbelastung. Müssen Ihre Mitarbeiter miteinander kommunizieren oder Warnsignale hören

Pflege


- Überprüfen Sie vor dem Tragen, ob der Stöpsel Verschmutzungen, Beschädigungen oder Verhärtungen aufweist. Wenn ja – sofort durch neue Stöpsel ersetzen.
- Stöpsel, die für die einmalige Verwendung bestimmt sind, werfen Sie aus Hygiene- und Sicherheitsgründen nach dem Tragen weg
- Mehrfach verwendbare Stöpsel können je nach Anwendung und mit der richtigen Pflege 2 – 4 Wochen verwendet werden. Reinigen Sie diese Stöpsel mit milder Seife und Wasser und bewahren sie bei Nichtgebrauch in den mitgelieferten Dosen auf.
- Reinigen und wechseln Sie die Stöpsel der Bügelgehörschützer regelmäßig aus

Nicht-rollbarer Schaumstoff	Rollbarer Schaumstoff	Mehrfache Anwendung	Bügelstöpsel
 <p>Beispiel: Matrix™</p>	 <p>Beispiel: Max®</p>	 <p>Beispiel: SmartFit®</p>	 <p>Beispiel: QB2HYG®</p>
<p>1</p>  <p>Greifen Sie mit der freien Hand über den Kopf und ziehen das Ohr hoch und nach hinten. Setzen Sie den Stöpsel tief in den Gehörgang ein</p>	<p>1</p>  <p>Rollen Sie mit sauberen Fingern den gesamten Stöpsel zu einem möglichst schmalen, knickfreien Zylinder zusammen.</p>	<p>1</p>  <p>Fassen Sie den Stöpsel am Stiel. Greifen Sie mit der anderen Hand über den Kopf und ziehen das Ohr hoch und nach hinten. Setzen Sie den Stöpsel ein, wie in der Abbildung gezeigt</p>	<p>1</p>  <p>Legen Sie das Bügel unter Ihr Kinn und fassen mit beiden Händen den Bügel, wie abgebildet. Setzen Sie die Stöpsel mit Drehbewegungen tief in den Gehörgang einzuführen.</p>
<p>2</p>  <p>Setzen Sie den Stöpsel ein, wie in der Abbildung gezeigt. Hören Sie auf, den Stöpsel weiter in den Gehörgang einzudrücken, sobald Ihr Finger das Ohr berührt</p>	<p>2</p>  <p>Greifen Sie mit der freien Hand über den Kopf und ziehen das Ohr hoch und nach hinten. Setzen Sie den Stöpsel tief in den Gehörgang ein.</p>	<p>2</p>  <p>Der richtige Sitz und die Schutzwirkung wird erhöht, wenn das Ohr beim Einsetzen hoch- und zurückgezogen wird.</p>	<p>2</p>  <p>Der richtige Sitz und die Schutzwirkung wird erhöht, wenn das Ohr beim Einsetzen hoch- und zurückgezogen wird</p>
<p>3</p>  <p>Der Stöpsel sitzt richtig im Ohr, wenn er bei Betrachtung von vorne nicht zu sehen ist.</p>	<p>3</p>  <p>Halten Sie den Stöpsel ca. 30 – 40 Sekunden fest, bis er sich ganz im Gehörgang ausgedehnt hat. Der Stöpsel sitzt richtig im Ohr, wenn er bei Betrachtung von vorne nicht zu sehen ist.</p>	<p>3</p>  <p>Die Stiele der wiederverwendbaren Stöpsel sind auch bei korrektem Sitz bei Betrachtung von vorne zu sehen.</p>	<p>3</p>  <p>Drücken Sie in einer lauten Umgebung das Band leicht wie in der Darstellung mit den Fingerspitzen nach innen. Sie sollten keinen großen Unterschied der Lautstärke bemerken.</p>

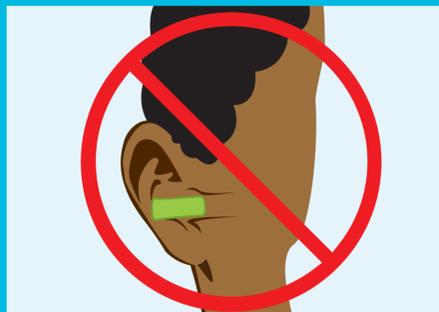Was Sie beim Tragen von Howard Leight® Stöpseln tun und nicht tun dürfen



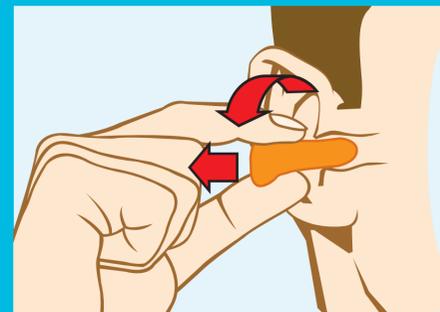Guter Sitz
Nur ein richtig eingesetzter Stöpsel schützt! Wenn der Stöpsel sichtbar ist und nicht richtig sitzt, nehmen Sie den Stöpsel heraus und setzen ihn erneut ein.



Herausnehmen
Entfernen Sie den Stöpsel, indem Sie ihn langsam unter vorsichtigem Drehen herausziehen.



Akustik-Check
Halten Sie bei eingesetztem Gehörschutz in einer lauten Umgebung die Hände über die Ohren und lassen wieder los. Sie sollten dabei keinen großen Unterschied in der Lautstärke bemerken.

Bacou-Dalloz GmbH & Co. KG
Kronsforder Allee 16, D-23560 Lübeck
Postfach 11 11 65, D-23521 Lübeck - Deutschland
Tel + 49 (0) 451 70274-0 • Fax + 49 (0) 451 79 80 58
E-Mail: infogermany@bacou-dalloz.com



HAFTUNGS-AUSSCHLUSS: Wenn die obenstehenden Empfehlungen nicht befolgt werden, kann der Schutz und die Funktion des Gehörschutzes erheblich beeinträchtigt werden. Für die dadurch möglicherweise bei dem Anwender entstehenden Folgen übernimmt Bacou-Dalloz keine Verantwortung. Bacou-Dalloz übernimmt keine Garantie, dass der Träger dieses Gehörschutzes Warnsignale, sowie die Kommunikation zwischen anderen Leute im Umfeld hören und verstehen kann. Der Geräuschpegel und die Frequenz von Warnsignalen, sowie von Hintergrundgeräuschen kann je nach Situation variieren.

! WARNUNG: Jeder Gehörschutz bietet nur begrenzten Schutz. Der Anwender ist für die fachgerechte Auswahl, Anwendung, Wartung und Instandhaltung dieses Produkts verantwortlich. Eine nicht fachgerechte Auswahl (auch bei zu hohem/niedrigem Schutz), Anwendung oder Wartung kann zu schwerwiegendem Hörverlust führen. Falls Sie Fragen zu diesem Produkt haben sollten, fragen Sie Ihren Sicherheitsbeauftragten oder Bacou-Dalloz.